



# *Energizer*®



**ENERGY E520LTE**

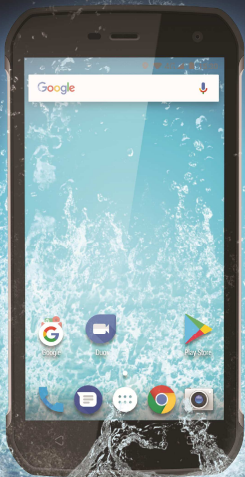

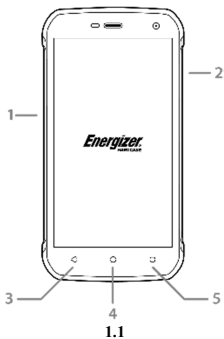


1.1



1.2


2.1

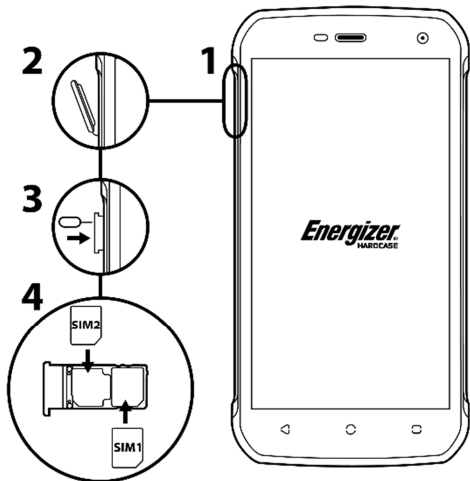

2.2

2.3

3.1

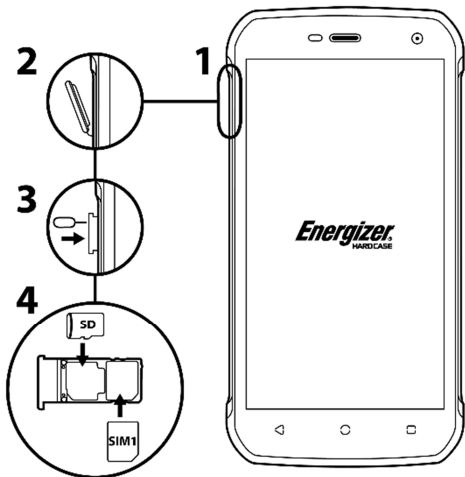

3.2

了解手机的按键、屏幕和图标。

### 按键

在手机正视图中，您可看到以下元素：  
(参见图 1.1 – 第 1 页)

您可通过以下表格快速了解手机按键：

项目	按键	功能
1	电源按钮	用于开/关设备和锁定屏幕。
2	音量	用于调节铃声和通知的音量。也可用于调节多媒体内容的播放音量。
3	返回	用于返回上一级菜单或前一个屏幕。也可用于关闭部分应用程序。
4	主页	用于直接返回主屏幕，不关闭任何应用程序。
5	菜单	用于访问应用程序或当前屏幕的功能菜单。

## 屏幕

手机屏幕的设计如下：

（参见图 1.2 – 第 1 页）

## 图标

了解屏幕顶部显示的图标，它们指示手机状态：

	信号强度		Wi-Fi 连接
	蓝牙开启		USB 已连接
	电池指示器		新信息
	振动模式		新电子邮件
	漫游指示器		闹钟已开启
	耳机已连接		静音模式

首次使用前，先设置手机。

### 安装 SIM 卡和电池

订购蜂窝服务后，您会收到一张用户识别模块 (SIM) 卡，其中包含订购详情，例如您的个人标识号 (PIN) 和可选服务。

要安装 SIM 卡和电池，

1. 取下电池盖。

(参见图 2.1 – 第 2 页)

2. 插入 SIM 卡。

您的手机有 2 个 SIM 卡槽，可以使用 2 张 SIM 卡并在两者之间切换。

(参见图 2.2 – 第 2 页)

- 将 SIM 卡放入手机内，金色触点朝下。
- 不插入 SIM 卡，您可使用手机的非网络服务和部分菜单。



3. 装入电池。

(参见图 2.3 – 第 2 页)

4. 装回电池盖。

### **插入内存卡 (可选)**

要存储额外的多媒体文件，必须插入内存卡。

- 在个人电脑上格式化内存卡可能会导致内存卡与您的手机不兼容。只能在手机上格式化内存卡。

1. 取下电池盖。

(参见图 3.1 – 第 3 页)

2. 插入一个内存卡座，标签面朝上。

(参见图 3.2 – 第 3 页)

了解如何执行手机的基本操作。

### 开关手机


要开启手机，

1. 请长按电源按钮。
2. 输入 PIN 码，然后按“确定”（如有需要）。

要关闭手机，转至上述步骤 1。

### 访问菜单和应用程序




要访问菜单和应用程序，

1. 触摸主屏幕上的按钮 ，弹出手机中“已安装的应用程序”列表。
2. 左右滑动手指，访问其他应用程序页面。
3. 触摸图标，进入应用程序。
4. 要退出应用程序，按屏幕底部的“返回”或“主页”。

## 使用基本通话功能

本节介绍如何拨打或接听电话。

### 拨打电话：

1. 触摸主屏幕或应用程序菜单上的“电话”图标 。
2. 拨区号和电话号码。
3. 触摸  以开始通话。
4. 要结束通话，请触摸 。

### 要接听电话：

1. 来电时，向右滑动“手机”图标以接听电话，或向左滑动“手机”图标以拒接电话 。
2. 要结束通话，请触摸 。

## 发送和查看信息

本节介绍如何发送和接收：

- 短信 (SMS)。
- 彩信 (MMS)。