


# Energizer®



## HARDCASE H500S



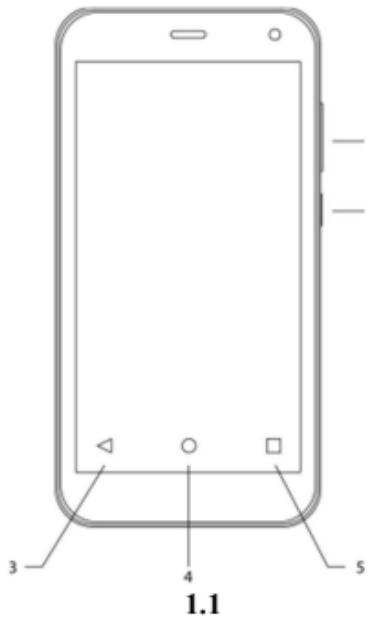


1.1




1.2

2.1

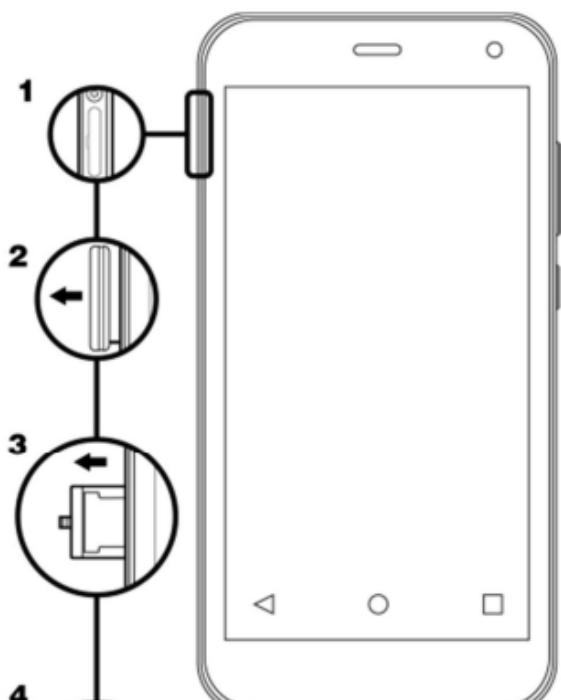


2.2

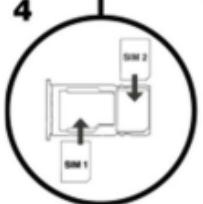

2.3

**3.1**

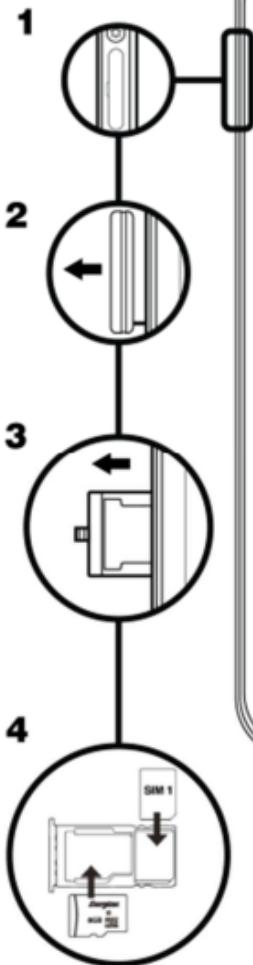

**3.2**

## PREDSTAVLJANJE VAŠEG MOBILNOG TELEFONA

Naučite više o tipkama, zaslonima i ikonama vašeg mobilnog telefona.

### Tipke

Gledajući vaš telefon s prednje strane možete primijetiti sljedeće elemente:

(Pogledajte 1.1 – Stranica 3)

Sljedeća tablica donosi vam kratki opis za tipke telefona:

Broj	Tipka	Funkcija
1	<b>Tipka za uključivanje</b>	Omogućava vam uključivanje/isključivanje uređaja i zaključavanje zaslona.
2	<b>Glasnoća</b>	Omogućava podešavanje glasnoće tona zvona i obavijesti. Također omogućuje podešavanje glasnoće izvođenja multimedijskog sadržaja.
3	<b>Natrag</b>	Omogućava povratak na prethodni izbornik ili zaslon. Također omogućava zatvaranje nekih aplikacija.
4	<b>Početni zaslon</b>	Vodi vas direktno na početni zaslon, a sve aplikacije ostaju otvorene.
5	<b>Izbornik</b>	Omogućava pristup izborniku funkcija aplikacije ili zaslona na kojem se nalazite.

## **Zaslon**

Zaslon vašeg mobilnog telefona dizajniran je kako slijedi:

*(Pogledajte 1.2 – Stranica 3)*

### **Ikone**

Naučite više o ikonama koje su prikazane na vrhu zaslona, koje označavaju status telefona:

	Jačina signala		Wi-Fi veza
	Bluetooth uključen		USB povezan
	Pokazivač baterije		Nova poruka
	Profil vibracija		Nova e-pošta
	Oznaka roaminga		Aktivan alarm
	Spojene slušalice		Profil Tiho

## PRIPREMA VAŠEG MOBILNOG TELEFONA

Za početak podesite vaš mobilni telefon za prvu upotrebu.

### **Postavite SIM karticu i bateriju**

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, dobiti ćeće karticu modula identiteta pretplatnika (Subscriber Identity Module) (SIM), se detaljima o pretplati, kao što je vaš osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne usluge.

Kako biste umetnuli SIM karticu i bateriju,

1. Uklonite poklopac baterije.

*(Pogledajte 2.1 – Stranica 4)*

2. Umetnite SIM karticu.

Vaš telefon ima 2 utora za SIM karticu što vam omogućava da koristite 2 SIM kartice i prebacujete između njih.

*(Pogledajte 2.2 –Stranica 4)*

- Postavite SIM karticu u telefon tako da su zlatno obojeni kontakti okrenuti prema dolje.
- Bez postavljene SIM kartice, možete koristiti usluge telefona koje ne zahtijevaju mrežu i neke izbornike.

3. Postavite bateriju.

*(Pogledajte 2.3 – Stranica 4)*

4. Zamijenite poklopac baterije.

### **Umetnite memorijsku karticu (dodatna oprema)**

Kako biste pohranili dodatne multimedejske datoteke, morate umetnuti memorijsku karticu.

- Formatiranje memorijske kartice na vašem računalu može uzrokovati nekompatibilnost s vašim telefonom. Formatirajte memorijsku karticu samo na vašem telefonu.

1. Skinite poklopac baterije

*(Pogledajte 3.1 – Stranica 5)*

2. Umetnite memorijsku karticu tako da je strana s naljepnicom okrenuta prema gore.

*(Pogledajte 3.2 – Stranica 5)*