


Energizer®



HARDCASE H500S

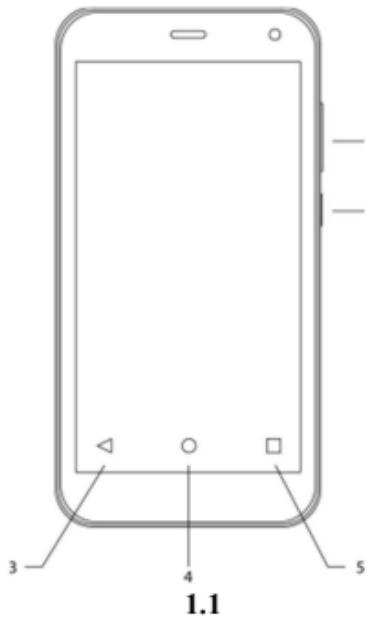


1.1




1.2

2.1

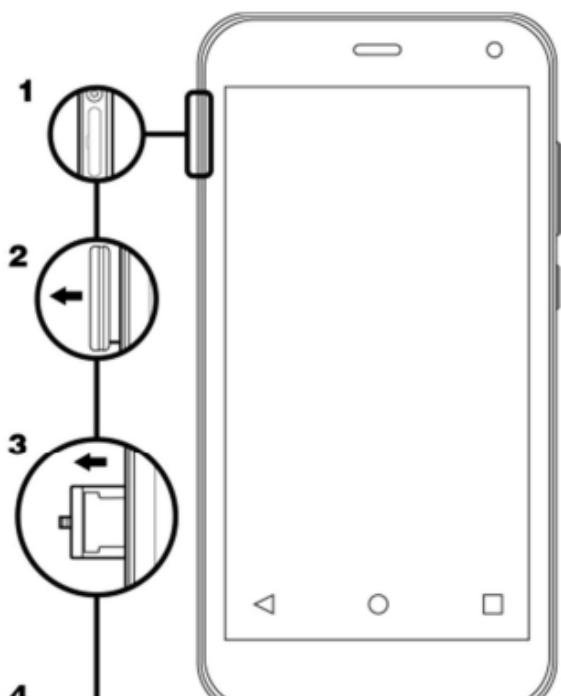


2.2

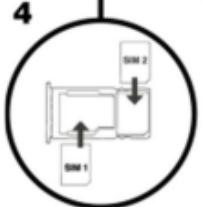

2.3

3.1

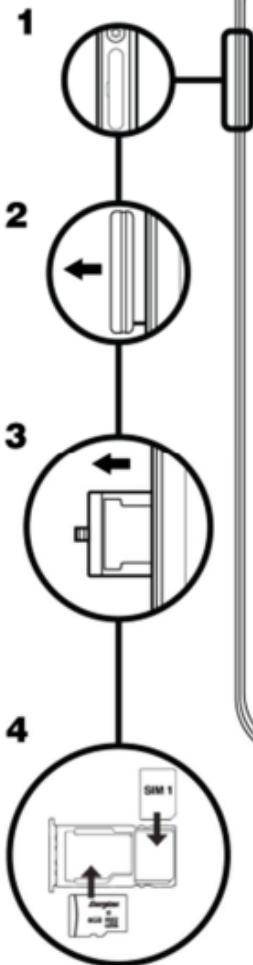

3.2

تعرف على مفاتيح هاتفك المحمول والعرض والأيقونات.

المفاتيح

من الجهة الأمامية لهاتفك سوف تلاحظ العناصر التالية
 (انظر الشكل رقم 1.1 - الصفحة 1)

يقدم لك الجدول التالي وصفاً سريعاً حول مفاتيح الهاتف

| العنصر | المفتاح | الوظيفة |
|--------|------------------|--|
| 1 | زر الطاقة | يسمح لك بتشغيل / إيقاف الجهاز وقل الشاشة. |
| 2 | الصوت | يسمح لك بضبط حجم صوت الرنين والإخطارات. كما يسمح لك بضبط حجم صوت تشغيل محتوى الوسانط المتعددة. |
| 3 | العودة إلى الخلف | يسمح لك بالعودة إلى القائمة السابقة أو الشاشة. يسمح لك أيضاً بإغلاق بعض التطبيقات. |
| 4 | شاشة الرئيسية | يأخذك مباشرة إلى الشاشة الرئيسية ويترك أي تطبيق مفتوح. |
| 5 | القائمة | يسمح لك بالوصول إلى قائمة وظائف التطبيق أو الشاشة التي أنت عليها. |