


# ***Energizer***®



## **HARDCASE H500S**



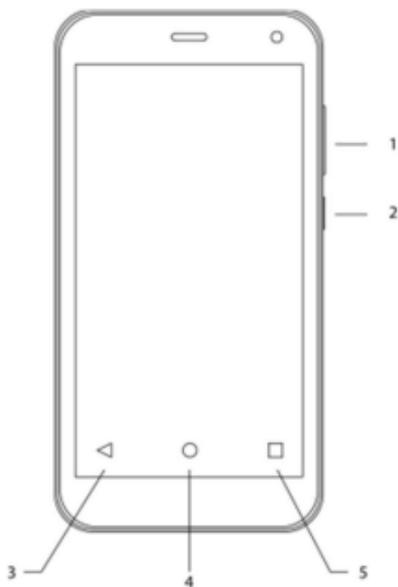


**1.1**




**1.2**

2.1

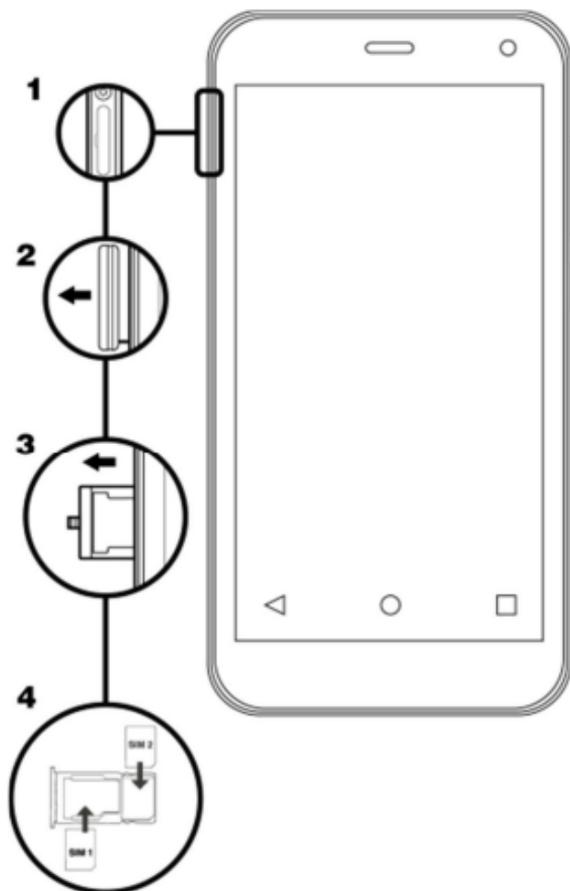

2.2

2.3

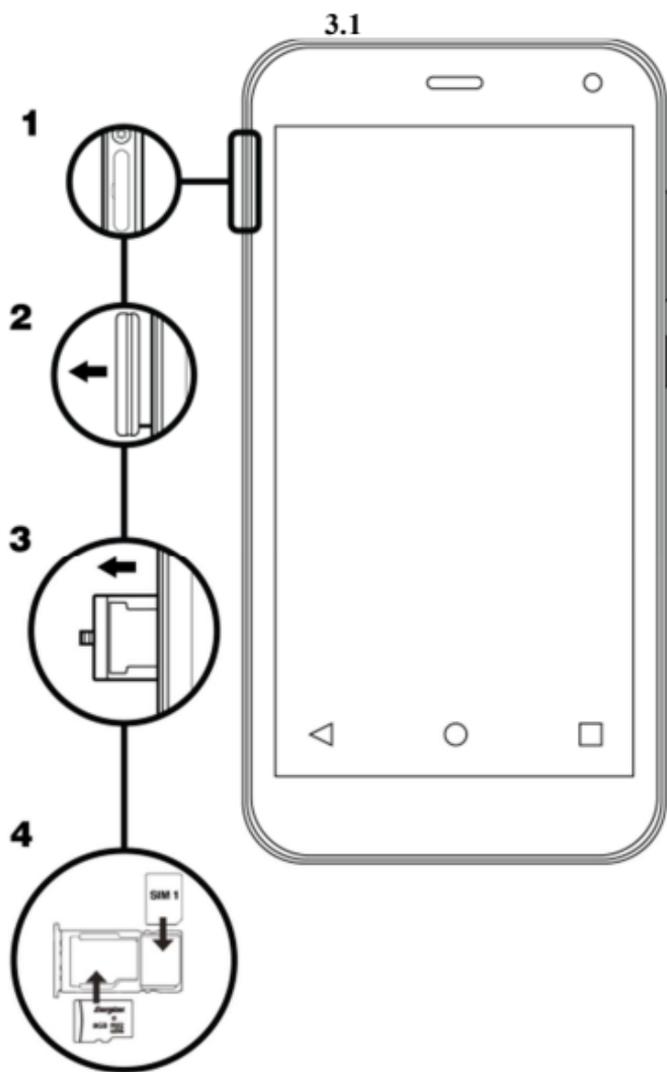

## PRÄSENTATION IHRES MOBILTELEFONS

Erfahren Sie mehr über die Tasten, das Display und die Icons Ihres Mobiltelefons.

### Tasten

In der Frontansicht Ihres Telefons sind folgende Elemente zu sehen:

(Siehe 1.1 – Seite 3)

Die nachstehende Tabelle enthält eine kurze Beschreibung der Telefontasten:

Position	Taste	Funktion
1	<b>Einschalttaste</b>	Zum Ein-/Ausschalten des Geräts und zum Sperren des Displays.
2	<b>Lautstärke</b>	Zur Einstellung der Lautstärke für eingehende Anrufe und Benachrichtigungen. Ermöglicht ebenfalls die Einstellung der Lautstärke für die Wiedergabe von Multimedia-Inhalten.
3	<b>Zurück</b>	Rückkehr zum vorherigen Menü oder Display. Ermöglicht ebenfalls das Schließen einiger Anwendungen.
4	<b>Home</b>	Direkter Übergang zum Startbildschirm, geöffnete Anwendungen werden verlassen.
5	<b>Menü</b>	Ermöglicht den Zugriff auf das Funktionsmenü der Anwendung bzw. des Displays, in der bzw. in dem Sie sich gerade befinden.

## Display

Das Display Ihres Mobiltelefons ist wie folgt gestaltet:

(Siehe 1.2 – Seite 3)

### Icons

Erfahren Sie mehr über die Icons, die oben auf dem Bildschirm erscheinen und den Zustand des Telefons anzeigen:

	Signalstärke		Wi-Fi-Verbindung
	Bluetooth eingeschaltet		USB angeschlossen
	Batteriestandsanzeige		Neue Nachricht
	Vibrationsstärke		Neue E-Mail
	Roaming-Anzeige		Alarm aktiv
	Wert am Kopf set angeschlossen		Lautlos-Modus